
# **Macintosh®**


# かんたんスタートガイド


プリントヘッドとインク タンクはここに取り付け てください。



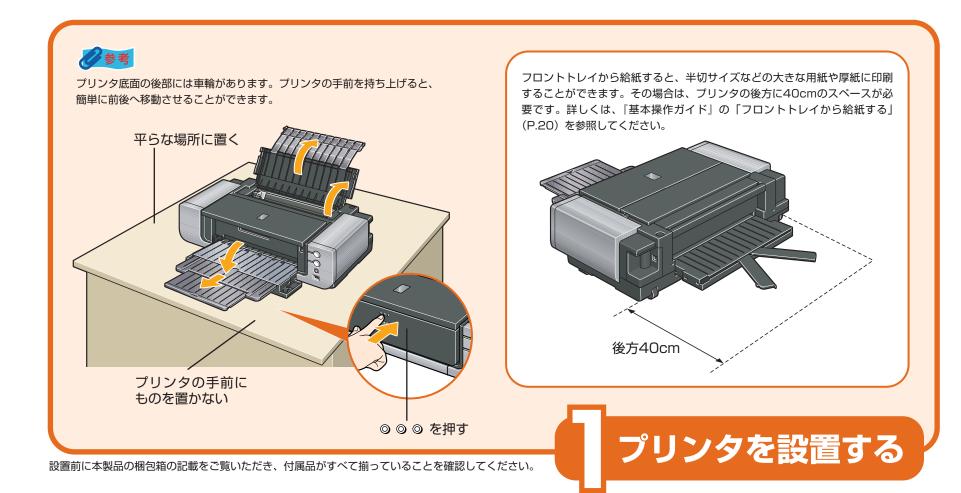

トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の 「困ったときには」(P.70) を参照してください。

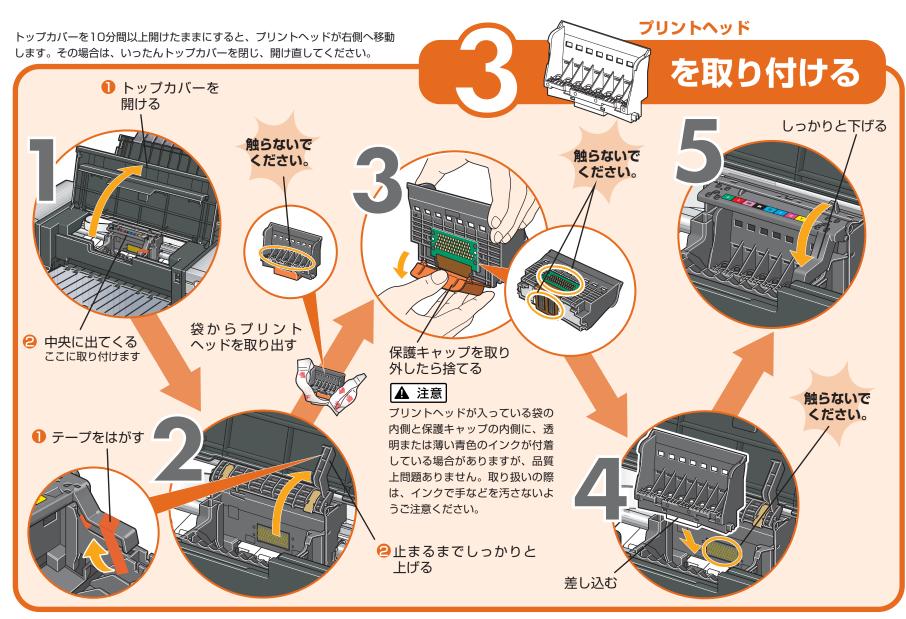

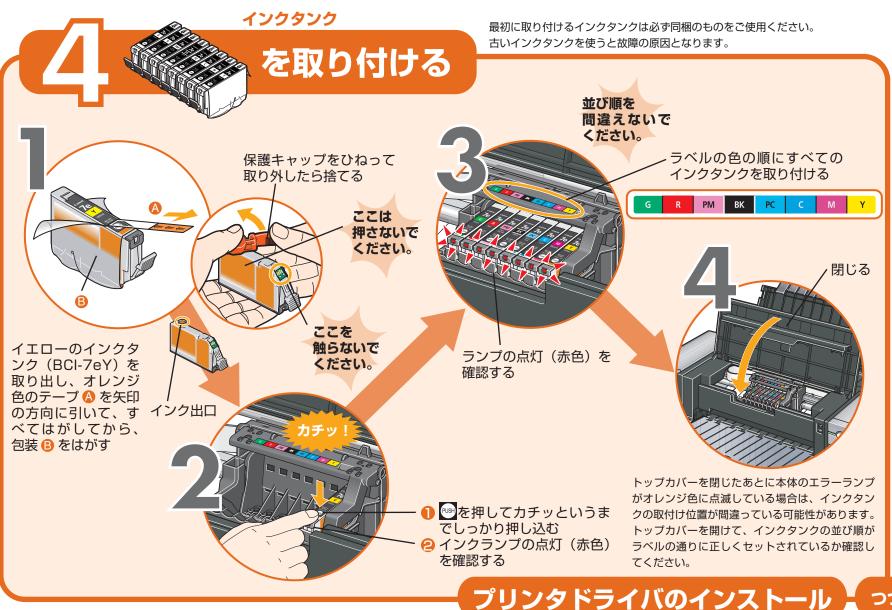

QT5-0136-V01 ©CANON INC.2006 PRINTED IN JAPAN

# プリンタを使う準備をする

## プリンタドライバとマニュアル、 アプリケーションソフトをインストールする


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ば れるソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする(イン ストールする)ことが必要です。

- ●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あら かじめ終了しておいてください。
- ●ネットワーク環境で本プリンタを使用する際は、サーバ機、クライアント機の 両方にプリンタドライバをインストールしてください。 その際、サーバ機の「システム環境設定」の「共有」にある「サービス」タブ をクリックし、「プリンタ共有」のチェックボックスをクリックしてチェック マークを付けてください。



電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが準備動作をして います。インクタンクを取り付けたあと、電源ランプが緑色に点灯 し、動作音がしなくなるまで約2分30秒ほどお待ちください。

プリンタとパソコンをUSBケーブルで接続する

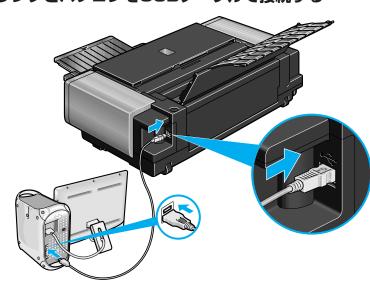

- <mark>フ</mark> パソコンの電源を入れて、Mac OS Xを起動する
- <mark>⊰</mark>『セットアップCD-ROM』をCD-ROMドライブに

CD-ROMのフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップ に表示される 🔍 をダブルクリックします。

4 [Setup] アイコンをダブルクリックする



5 以下の画面が表示されたら、管理者の名前とパスワー ドを入力し、[OK] をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、左下の? ボタ ンをクリックしてください。



**↑** 以下の画面が表示されたら[おまかせインストール] をクリックする



プリンタドライバのインストールには、[おまかせインストール] と[選んでインストール]の2種類があります。

[おまかせインストール] を選ぶと、プリンタドライバ、電子マ ニュアル(取扱説明書)、アプリケーションソフトが一度にイン ストールされます。



Easy-PhotoPrint Proをお使いになるには、Adobe® Photoshop® CS、Adobe Photoshop CS2、またはDigital Photo Professionalが必要です。

**[おまかせインストール]の画面が表示されたら、** [インストール] をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドラ イバやアプリケーションソフトの説明が表示されます。



🕌 [使用許諾契約] の画面が表示されたら、内容をよく 読んで [はい] をクリックする

インストールが開始されます。

[ヘッド位置調整のご案内] の画面が表示されたら、[次へ] をク リックしてください。

**り**[インストールが完了しました]の画面が表示された ら、[再起動] をクリックする



#### CANON iMAGE GATEWAY会員登録(入会金・ 年会費無料)


インストール終了後デスクトップに様々なオンラインサービスを 提供するCANON iMAGE GATEWAY会員登録アイコン 🦣 が 作成されます。

ダブルクリックして表示される画面で、会員登録や本製品の情報 を登録できます。

# プリントヘッドの位置調整をする

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要 があります。

| | 以下のようにA4サイズの普通紙を2枚セットする

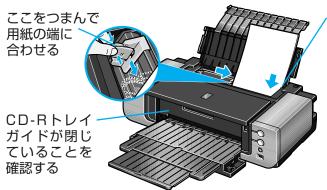

右端に合わせて、 用紙をまっすぐ にセットする

フロントトレイからはプリントヘッドの位置調整はできません。 必ず上図のようにオートシートフィーダへ用紙をセットしてくだ

| パソコンの再起動後、[移動] メニューから [アプリ ケーション]を選び、[ユーティリティ]フォルダ、 [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンを順にダブ ルクリックする



Mac OS X v.10.2.xをお使いの場合は、[ユーティリティ] フォ ルダ、[プリントセンター] アイコンを順にダブルクリックしま


<mark>| '</mark>[プリンタリスト] の [名前] から [Pro9000] を 選び [ユーティリティ] または [設定] をクリックす

[プリンタリスト] に [Pro9000] が表示されない場合には [追加] をクリックし、プリンタを追加してください。

【プリンタリスト】の [製品] から [Pro9000] を 選び [メンテナンス] をクリックする

Canon IJ Printer Utilityが起動します。

4 ┡ をクリックして[テストプリント]を選び、 Ⅲ アイコンをクリックする

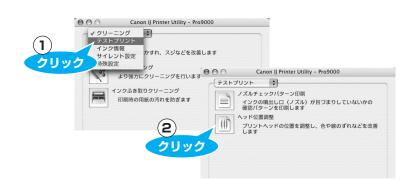


### 「以下の画面が表示されたら、[ヘッド位置調整] をク リックする



パターンが印刷されます。

印刷中は、トップカバーを開けないでください。印刷が終了する までに約5分かかります。

# **┢以下のパターンが印刷されたら、ヘッド位置調整が完** 了します

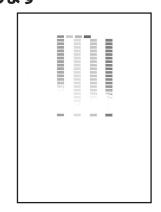



1枚目のパターンは、一部がかすれて印刷されます。


ヘッド位置調整が正しく行われなかった場合は、エラーランプが オレンジ色に11回点滅します。

このような場合は、『基本操作ガイド』の「エラーランプがオレ ンジ色に点滅している」(P.80)を参照し、再度ヘッド位置調整 を行ってください。

#### フロント給紙

このプリンタでは、上部のオートシートフィーダ以外に、前面 のフロントトレイにも用紙をセットすることができます。半切 サイズなどの大きな用紙や厚紙に印刷する場合は、フロントト レイをお使いください。

フロントトレイへの用紙のセット方法は、『基本操作ガイド』 の「フロントトレイから給紙する」(P.20) を参照してくださ い。

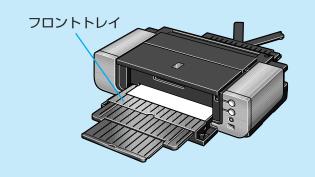

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。